

## Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

### СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.
2. Подождите пока оно впитается.
3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



**Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.**



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: [Service@heleos.ru](mailto:Service@heleos.ru)

## Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

## Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

# Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УА 160-5

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

### Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках аппарата. Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура. Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации. Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д. При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВЫКЛЮЧАЙТЕ.

### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Избегайте случайного попадания посторонних предметов в слот для резки.




Берегите волосы от попадания в слот для резки.



Продукт не предназначен для использования детьми.

## Составные части аппарата

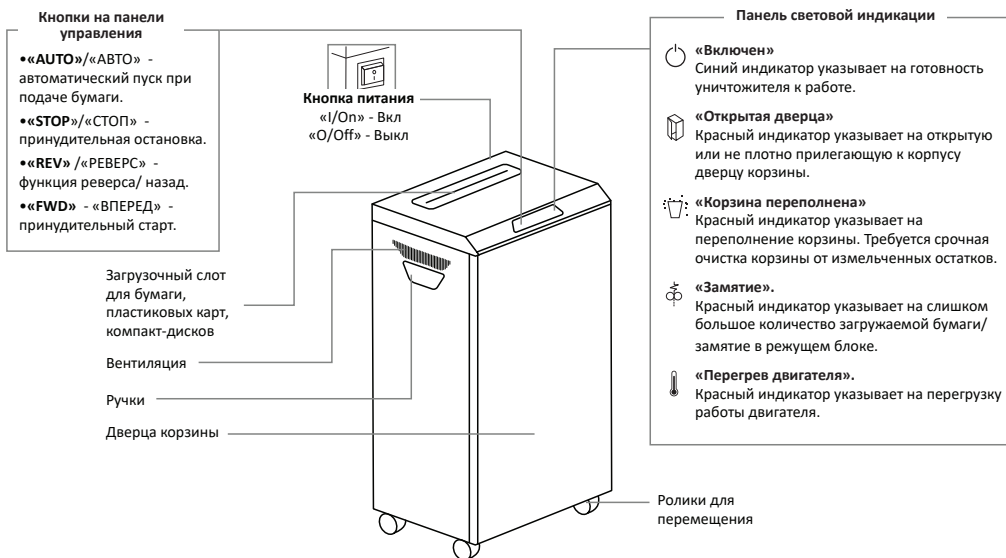

## Технические характеристики

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип:                                            | Большой офис            |
| Формат загрузочного слота:                      | A3                      |
| Уровень секретности по (DIN 66399):             | P-5                     |
| Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м²: | 24 // 21                |
| Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:   | 15-18                   |
| Автостарт/автостоп:                             | да                      |
| Объем корзины, л:                               | 160                     |
| Уничтожаемые материалы:                         |                         |
| Тип резки/ размер фрагмента, мм:                | Перекрестная / 1,9 x 15 |
| Напряжение / частота:                           | AC 220-240В/50Гц        |

### ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

## Использование уничтожителя - основные операции

### УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1 Установите кнопку питания на отметку **«I/On»**. Уничтожитель готов к работе.
- 2 Для автоматического начала работы, переведите уничтожитель в режим автостарта нажав на панели управления кнопку **«AUTO»**. Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. А после, автоматически остановится.
- 3 По окончании работы уничтожитель перейдет в режим ожидания.

### УНИЧТОЖЕНИЕ пластиковых карт, компакт-дисков:

- 1 Помещайте материалы по 1-ой штуке по центру в соответствующий загрузочный слот.

### ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

**Ситуация 1:** *Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой заматывание.*

Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после заматывания включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить заматывание самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав и удерживая кнопку **«REV»**. Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу.

**Ситуация 2:** Если материал был загружен неаккуратно или в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Нажмите **«STOP»**, затем **«REV»**. Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.

### ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ:

- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ **«O/OFF»**.
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
- НАЖАТЬ КНОПКУ **«STOP»**.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.

- Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы, сделайте перерыв.

**Примечание:** Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует немедленно выключить уничтожитель, на все время охлаждения двигателя. Рекомендуется не доводить двигатель до перегрева.

- Переполненная корзина может вызвать заматывание. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины корзины, рекомендуется очистить ее, изначально **отключив уничтожитель от розетки**.

**Примечание 1:** Уничтожитель оснащен датчиком заполнения корзины. Если во время процесса измельчения, корзина заполнилась и уничтожитель остановился — выключите его, **переведите кнопку питания в положение «O/OFF»**, и **отключите от розетки**. Очистите корзину, после продолжите работу.

**Примечание 2:** Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.