

Соотношение температуры ламинатора и толщины пленки

Толщина (мкм)	Температура (°C)
60	80-105
80	105-110
100	115-120
125	115-130
150	125-130
175	130-135
200	135-140
250	140-180

Уход и обслуживание

Для обеспечения и поддержания качественной работы ламинатора, необходимо периодически очищать резиновые валы, чтобы избежать накопления грязи и клеевого вещества на них.

Чистка валов:

Возьмите бумагу соответствующего формата (A6, A4 или A3) в зависимости от аппарата, сложите ее пополам по длинной стороне и поместите в слот загрузки. Клей, который был на валах останется на бумаге. Если одного раза для очистки будет недостаточно — повторите процедуру.



Чистка корпуса ламинатора:

Предварительно отключите устройство от розетки и дайте остыть. Используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте растворители и легковоспламеняемые вещества.



Сервисные работы, связанные с разбором ламинатора, выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации ламинатора гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Пакетный ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А3 Про ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ТЕХНИКИ ГЕЛЕОС!
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием


- Аккуратно удалите все упаковочные материалы и правильно их утилизируйте.
- Прибор рассчитан только на питание 220-240 В / 50 Гц и может использоваться только внутри помещений.
- Для подключения не рекомендуется использовать удлинители.
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Не вскрывайте ламинатор и не ремонтируйте его самостоятельно.
- Не используйте неисправный прибор, при необходимости свяжитесь с сервисным центром.
- Устанавливайте ламинатор на ровную и устойчивую поверхность. И рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Верхняя часть ламинатора нагревается во время работы, избегайте контакта с ней.
- Держите шнур питания подальше от горячей поверхности ламинатора.
- Не устанавливайте ламинатор возле источников воды, тепла, легко воспламеняющихся материалов или под прямыми солнечными лучами.
- Не работайте с ламинатором мокрыми руками.
- Между каждым ламинированием делайте паузу около 30 секунд.
- Помните, что для «горячего» и «холодного» ламинирования используются разные пленки.
- Качество заламинированного материала зависит от соблюдения всех условий и рекомендаций по использованию, а также климатических условий в помещении.

- ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ОТ РОЗЕТКИ НА ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ЗАГРУЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.

- Всегда используйте пленку соответствующую размерам ламинаруемого документа.
- Не ламинируйте в «горячем» режиме документы (рентгены, фотографии и подобное), чувствительные к тепловому воздействию.
- Не ламинируйте пустую пленку. А также слишком тонкие, мягкие или толстые материалы, превышающие допустимую толщину ламинирования.
- Никогда не используйте другие материалы для ламинирования, кроме пакетных пленок, предназначенных для этого ламинатора.
- Удаляйте скобы и скрепки с документа до начала ламинирования.

Составные части аппарата

1. Слот выгрузки.
2. Вентиляция.
3. Шкала температуры.
4. Регулятор температурного режима.
5. Световые индикаторы включения и готовности к работе.
6. Переключатели режимов работы: «Вперед/Назад», «Вкл/Выкл», «Вперед назад».
7. Слот загрузки.

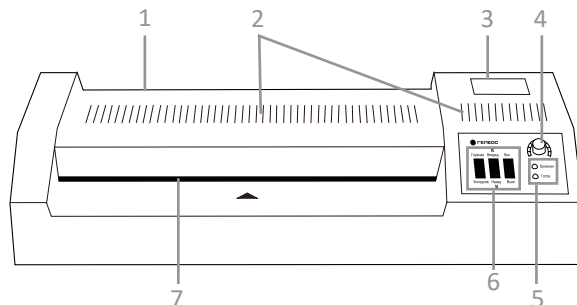

Технические характеристики

Формат:	A3
Максимальная толщина ламинирования, мм:	2
Толщина пленки, мкм:	60-250
Количество валов:	4
Скорость ламинирования, мм/мин:	620
Температура, °C:	регулируемая (100-200)
Время нагрева валов, мин:	3-4
Извлечение при замятии:	да (реверс)
Холодное ламинирование:	да
Индикатор готовности к работе:	да
Напряжение / частота:	AC 220В/50Гц

Использование ламинатора

Установка ламинатора.

1. Устанавливайте ламинатор на горизонтальную устойчивую поверхность.
2. Обеспечьте устройству достаточное количество места под документ спереди и сзади.
3. Подключите устройство в розетку, оно перейдет в режим ожидания.
4. Включите ламинатор, установив кнопку питания в положение «Вкл».

Горячее ламинирование.

1. На панели управления выберите режим «Горячее», установив тумблер в нужное положение, после чего валы начнут нагреваться.
2. Выберите температурный режим соответствующий толщине используемой пленки (круглый регулятор на панели управления). При необходимости используйте таблицу «Соотношение температуры ламинатора

и толщины пленки».

Примечание: При работе с пакетными пленками разной толщины (разными температурными режимами) ламинирование рекомендуется начинать с самых тонких пакетных пленок.

3. При достижении рабочей температуры загорится индикатор «Готов», после этого можно начинать ламинирование.

4. Раскройте пакет пленки и разместите в нем документ так, чтобы по краям оставалось свободное расстояние в 3-10 мм для надежного запаивания.

Примечание: Если вы ламинируете, например, детские карточки (форматы бумаги, которые меньше формата пленки), то размещайте их также, с отступом от края в 3-10 мм и в два раза больше между собой, чтобы была возможность разрезать их, при этом сохранить запаянные края.

Примечание: Если вы планируете разрезать пакетную пленку на несколько частей, делайте это, уже после ламинирования материала, чтобы избежать замятия, попадания клея на валы и поломки.

5. Вставьте документ запаянной стороной пленки вперед, по центру загрузочного слота ламинатора. Как только валы захватят пленку, можно отпустить ее.

6. Дождитесь, когда документ выйдет из слота выгрузки.

Примечание: Заламинированный материал может быть горячим и излишне пластичен, будьте осторожны.

Примечание: Сразу после ламинирования, рекомендуем помещать материал под тяжелый плоский предмет (например, толстую книгу).

Холодное ламинирование.

Примечания:

*Если холодное ламинирование происходит после горячего, начинайте работу только по истечении полного остывания валов.

То есть выключите его и подождите около 30 минут.

* Холодное ламинирование используется для чувствительных к температуре материалов.

* Используйте специальную пленку для холодного ламинирования.

1. Выберите режим «Холодное», установив тумблер в нужное положение. Ламинатор сразу готов к работе.

3. Совершите описанный алгоритм действий из «Горячее ламинирование» в пунктах 4-6.

Фольгирование.

1. Установите переключатель температуры в положение 140-180 град. и дождитесь, когда загорится индикатор готовности «Готов».

2. Положите специальную фольгу не цветной стороной на лист с изображением или текстом сверху. На фольгу тоже сверху положите любой лист бумаги, чтобы он полностью покрывал ее. Поместите пакет в слот загрузки.

3. Снимите верхний лист и аккуратно оторвите не приклеившуюся фольгу к листу с изображением или текстом.

При замятии.

1. При возникновении замятия или другой необходимости извлечь документ из ламинатора, воспользуйтесь функцией «реверс». На панели управления установите тумблер в положение «Назад».

2. Документ начнет выходить из слота загрузки. Осторожно достаньте его, он может быть горячим. Для продолжения работы, верните тумблер в исходное положение «Вперед».

Окончание работы.

Завершая работу, не забывайте выключать ламинатор, установив кнопку питания в положение «Выкл».