

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Используйте плёнку, соответствующую размерам ламинируемого документа.
- Если пакетная плёнка больше ламинируемого листа, её допускается обрезать только после ламинирования. В противном случае клеевой слой может попасть на валы ламинатора и вызвать замятие.
- Ламинирование материалов, чувствительных к тепловому воздействию (кассовые чеки, рентгеновские снимки и т. п.), необходимо выполнять **исключительно в режиме холодного ламинирования**. Использование горячего ламинирования для таких документов может привести к их повреждению без возможности восстановления.

Уход и обслуживание

Для обеспечения и поддержания качественной работы ламинатора необходимо периодически очищать валы. Своевременная чистка поможет избежать накопления грязи и клеекого вещества на резиновых валах.

Чистка валов:

1. Возьмите бумагу соответствующего формата (А6, А4 или А3) в зависимости от ламинатора, сложите ее пополам по длинной стороне и поместите в слот загрузки.
2. Клей, который был на валах останется на бумаге.
3. Если одного раза для очистки будет недостаточно — повторите процедуру.

Чистка корпуса ламинатора:

Предварительно отключите устройство от розетки и дайте остыть. Для очищения используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте растворители и легковоспламеняемые вещества.

Качество заламинированного материала зависит от соблюдения всех условий и рекомендаций.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется. **Сервисный центр: Service@heleos.ru**

Гарантия

При правильной эксплуатации техники гарантия в течение 1 года с даты покупки. Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация

Неправильная утилизация электрических приборов может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды. Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

Инструкция по эксплуатации

Пакетный ламинатор


ГЕЛЕОС ЛМ А4 Оптима

Благодарим Вас за покупку ламинатора Гелеос!

ВАЖНО! Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением ламинатора к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Ламинатор должен быть подключен к сетевой розетке 220В. Запрещается подключать ламинатор к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Перед подключением удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Не используйте неисправный аппарат.
- Не пытайтесь ремонтировать ламинатор самостоятельно. Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.
- Ламинатор должен эксплуатироваться только в помещении.
- Устанавливайте ламинатор рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте ламинатор возле источников воды и тепла.
- Не работайте с ламинатором мокрыми руками.
- Никогда не используйте другие материалы для ламинирования, кроме пакетных пленок, предназначенных для этого ламинатора. А также слишком тонкие материалы (например, факсовая бумага, которая тоньше, чем 30 мкр.) или слишком мягкие материалы. Их нельзя загружать в ламинатор, так как это может вызвать замятие и его поломку.
- Между каждым ламинированием делайте паузу в несколько секунд.
- В случае попадания посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренным отключением ламинатора из розетки.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ОТ РОЗЕТКИ НА ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ЗАГРУЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.

Составные части

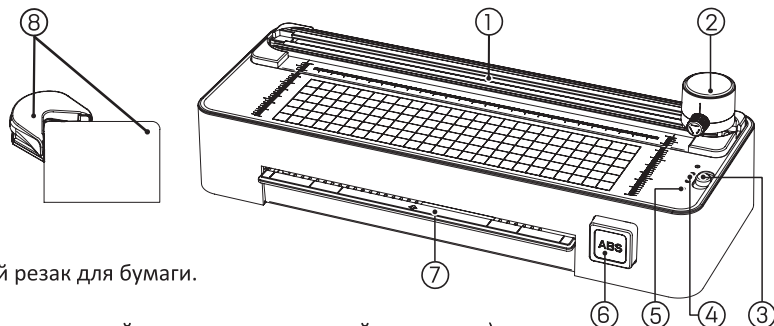

1. Съемный роликовый резак для бумаги.
2. Головка резака 3 в 1
(линейный рез —, пунктирный рез —, волнистый рез —).
3. Кнопка смены режимов: Холодное — 80 мкм — 125 мкм.
4. Световые индикаторы режима работы.
5. Световой индикатор питания.
6. Разжим валов (ABS).
7. Слот загрузки.
8. В наборе: пленка (10 листов 75 мкм), обрезчик углов 0.5 см.

Технические характеристики

Формат:	A4
Максимальная толщина ламинирования, мм:	0.6
Толщина пленки, мкм:	60-150
Количество валов:	2
Температура, °C:	3 режима
Время нагрева валов, мин:	3,5
Холодное ламинирование:	да
Индикатор готовности к работе:	да
Напряжение / частота:	AC 220В/60Гц
Кол-во одновременно разрезаемых листов:	2

Соответствие режимов ламинирования типу и толщине пленки	
Режим:	Работа с типом пленки:
80	60-80 мкм
125	100-150 мкм
Холодное	Пленка для холодного ламинирования

Использование

Установка ламинатора:

1. Установите ламинатор на горизонтальную устойчивую поверхность.
2. Обеспечьте ламинатору достаточное количество места спереди и сзади.
3. Подключите ламинатор в розетку.

Горячее ламинирование:

1. Установите кнопку на 80 или 125 мкм — валы начнут нагреваться.
2. При достижении рабочей температуры световой индикатор загорится светом.
3. Раскройте пакетную пленку для горячего ламинирования и разместите лист так, чтобы по краям оставалось свободное расстояние ~ 3 мм, для надежного запаивания.
4. Вставьте пленку с листом запаиваемой стороной пленки вперед, по центру загрузочного слота ламинатора.
5. Пленка должна полностью пройти через ламинатор и выйти из слота сзади.
6. Заламинированный материал может быть горячим и излишне пластичен, обращайтесь с ним осторожно, прежде всего дайте ему остыть.

Холодное ламинирование:

- * Используйте специальную пленку для холодного ламинирования.
 - * Если холодное ламинирование происходит после горячего, начинайте работу только после полного остывания валов.
1. Установите кнопку на «Холодное» — ламинатор сразу готов к работе.
 2. Совершите алгоритм действий из «Горячее ламинирование» в пунктах 3-5.

Окончание работы:

В завершении работы необходимо выключить ламинатор.
Установите кнопку питания в положение «Выкл» и отсоедините шнур от сетевой розетки.

При замятии:

1. При возникновении замятия или другой необходимости извлечь материал из ламинатора воспользуйтесь функцией «Разжать валы».
2. Потяните рычаг «Разжать валы» в сторону и, удерживая его одной рукой, другой аккуратно извлеките материал.

Возможные причины замятия, избегайте их:

- При подаче пленка сместилась от центра или подавалась в нерасправленном виде;
- Пленка подавалась пустой;
- Толщина ламинируемого материала находится вне допустимого диапазона мкм;
- Пленка подавалась «открытой» стороной вперед.

Функция резака:

1. Установите рисунок нужного реза на метку выбора, поворачивая переключатель на головке резака.
2. Вставьте бумагу под прижим.
3. Одной рукой прижмите лист, другой — головку лезвия и проведите по листу.