

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- НАЖАТЬ КНОПКУ «Вкл» «», ПРИ ПОВТОРНОМ ЕЕ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.
2. Подождите пока оно впитается.
3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП Сمارт 154 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к сетевой розетке 220В (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.
- Не используйте неисправный уничтожитель,

- при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ НА АППАРАТЕ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Продукт не предназначен для использования детьми




Не уничтожайте CD и DVD диски



Не уничтожайте скрепки

Составные части уничтожителя

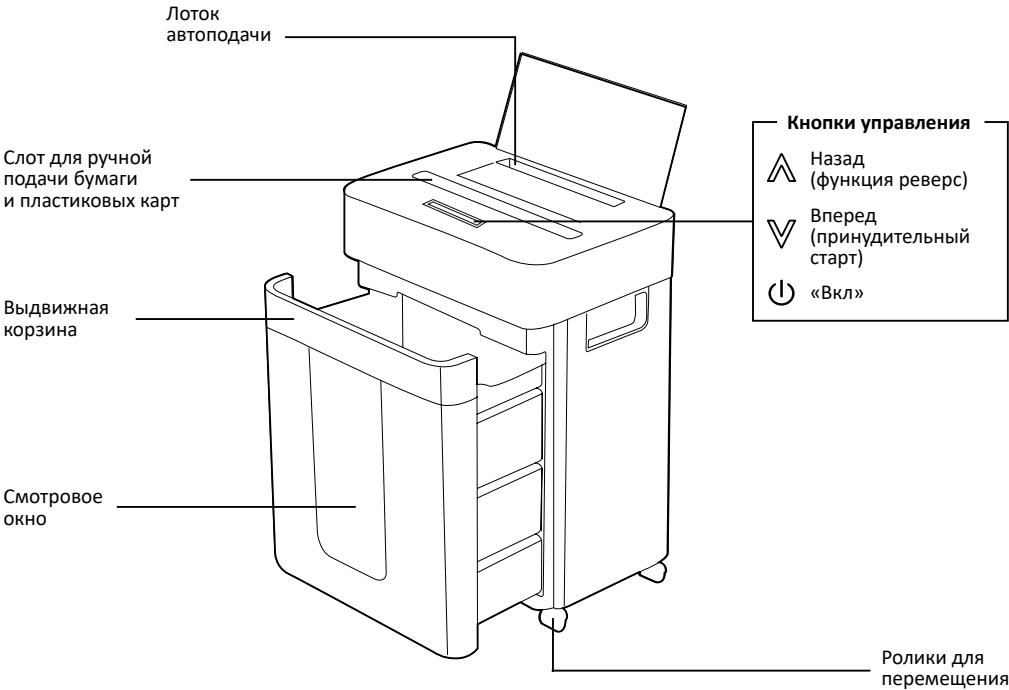

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ: зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

Технические характеристики

ОБЩИЕ

Уровень секретности по (DIN 66399):	P-4
Автостарт / автостоп:	да
Автореверс:	да
Объем приемной корзины, л:	15
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 3,9 x 12
Напряжение:	AC220-240В 50/60Гц

СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ

Макс. кол-во уничтожаемых листов 80 г/м ²	8
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	5
Уничтожаемые материалы:	
Формат загрузочного слота:	A4
Рабочий цикл, мин (работа/перерыв)	5/50

ЛОТОК АВТОПОДАЧИ

Макс. кол-во уничтожаемых листов 80 г/м ²	80
Уничтожаемые материалы:	До 8 листов скрепленных скобой
Рабочий цикл, мин (работа/перерыв)	15/50

Использование уничтожителя

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети.
 2. На панели управления нажмите кнопку **«Вкл»**. О готовности к уничтожению будет сигнализировать активность индикатора **«⏻»**. Теперь уничтожитель автоматически начнет измельчение при подаче бумаги в слот. Затем автоматически остановится.
 3. Вставьте листы для уничтожения в слот загрузки, соблюдая все меры предосторожности.
- Для уничтожения пластиковых карт – загружайте их по одному в соответствующий слот по центру.

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЛОТОК АВТОПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети.
 2. На панели управления нажмите кнопку **«Вкл»**. О готовности к уничтожению будет сигнализировать активность индикатора **«⏻»**.
 3. Откройте крышку лотка автоподачи.
 4. Положите листы для уничтожения в лоток соблюдая все меры предосторожности.
 5. Закройте крышку уничтожителя.
- * Примечание. Не открывайте крышку после начала цикла измельчения.**

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: *Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замятие.* Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав и удерживая кнопку Назад **«⏮»**. Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу. **Если замятие произошло в режиме автоподачи, откройте крышку и устранили затор.**

Ситуация 2: Если в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Нажмите кнопку **«Вкл» «⏻»**, затем Назад **«⏮»**. Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.