

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя рекомендуется смазывать ножи не реже, чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации. Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ: Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.
2. Подождите, пока оно впитается.
3. Пропустите лист через уничтожитель документов.



Не наносите масло на ножи уничтожителя во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС МК30-5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети проверьте целостность корпуса устройства и сетевого шнура.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Запрещается ремонтировать уничтожитель самостоятельно.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Переводите выключатель питания в положение «О/Выкл» каждый раз при обслуживании устройства.

- Переводите выключатель питания в положение "О/Выкл" каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или при перемещении.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В ПРИЕМНЫЙ СЛОТ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т. Д.** При попадании посторонних предметов в слот воспользуйтесь экстренной остановкой.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.**
- **ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ - ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЕГО.**

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Избегайте случайного попадания посторонних предметов в слот для резки.




Берегите волосы от попадания в слот для резки.



Продукт не предназначен для использования детьми.

Составные части аппарата

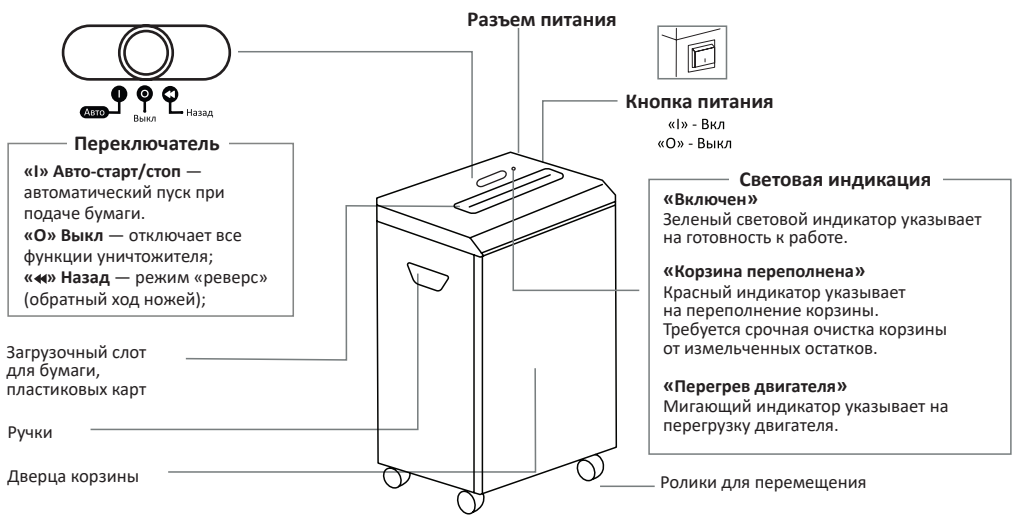

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN 66399) / (DIN-32757):	P-5
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м²:	10 // 9
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	6
Авто­старт/ав­тосто­п:	да
Ав­то­ре­верс:	да
Объем корзины, л:	30
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 2 x 10
Рабочий цикл (работа/перерыв), мин:	10 / 30
Напряжение / частота:	АС 220-240В/50Гц

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты, компакт-диски.

Использование уничтожителя - основные операции

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

1. Установите кнопку питания на отметку «I/ВКЛ». Уничтожитель готов к работе.
2. Для начала работы переведите уничтожитель в режим автостарта, установив переключатель на панели управления в положение «Авто». Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение, а после выполнения работы остановится.
3. По окончании работы уничтожитель перейдет в режим ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ пластиковых карт:

1. Помещайте материалы по 1-ой штуке по центру в соответствующий загрузочный слот.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: *Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замятие.* Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, установив переключатель на панели управления в положение «Назад». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, установите переключатель на панели управления в положение «Авто», уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу.

Ситуация 2: Если материал был загружен неаккуратно или в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Установите переключатель на панели управления в положение «Назад». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ:

- УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛ»;
- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O/ВЫКЛ»;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте бумагу в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
 - Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы сделайте перерыв.
- Примечание:** Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует незамедлительно выключить уничтожитель на все время охлаждения двигателя. Рекомендуется не превышать время непрерывной работы, чтобы не доводить двигатель до перегрева.
- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины корзины, рекомендуется очистить ее, изначально отключив уничтожитель от розетки.
- Примечание 1:** Уничтожитель оснащен датчиком заполнения корзины. Если во время процесса измельчения корзина заполнилась и уничтожитель остановился — выключите его кнопкой питания в положение «O/ВЫКЛ», и отключите от розетки. Очистите корзину, после продолжите работу.
- Примечание 2:** Уничтожитель включает блокировку ножей, если открыта дверца корзины для сборки измельченного материала. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины и плотность прилегания дверцы к корпусу уничтожителя.