

Окончание работы:

- Завершив работу, выключайте ламинатор, переведя кнопку питания в положение «Выкл».
- Дайте ламинатору остыть, прежде, чем убирать его в шкаф/другое место.

Уход и обслуживание

Для обеспечения и поддержания качественной работы ламинатора, необходимо периодически очищать валы. Своевременная чистка поможет избежать накопления грязи и клейкого вещества на резиновых валах.

Чистка валов:

Возьмите бумагу соответствующего формата (А6, А4 или А3) в зависимости от аппарата, сложите ее пополам по длинной стороне и поместите в слот загрузки. Клей, который был на валах останется на бумаге. Если одного раза для очистки будет недостаточно — повторите процедуру.

Чистка корпуса ламинатора:

Предварительно отключите устройство от розетки и дайте остыть. Для очищения используйте только сухую мягкую ткань. *Не используйте растворители и легковоспламеняемые вещества.*

Качество заламинированного материала зависит от соблюдения всех условий и рекомендаций.



Не пытайтесь ремонтировать ламинатор самостоятельно. Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервис-центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации техники гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Неправильная утилизация электрических приборов может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пакетный ламинатор

ГЕЛЕОС ЛМ А3 Мастер

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЛАМИНАТОРА ГЕЛЕОС!

ВАЖНО! Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением ламинатора к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Ламинатор должен быть подключен к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать ламинатор к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Перед подключением удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Не используйте неисправный аппарат, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.

- Ламинатор должен эксплуатироваться только в помещении.
- Устанавливайте ламинатор рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте ламинатор возле источников воды и тепла.
- Не работайте с ламинатором мокрыми руками.

- Никогда не используйте другие материалы для ламинирования, кроме пакетных пленок, предназначенных для этого ламинатора. А также слишком тонкие материалы (например, факсовая бумага, которая тоньше, чем 30 мкр.) или слишком мягкие материалы. Их нельзя загружать в ламинатор, так как это может вызвать замятие и его поломку.
- В случае попадания посторонних предметов в слот, воспользуйтесь режимом ABS/Реверс или экстренным отключением ламинатора из розетки.


- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ОТ РОЗЕТКИ НА ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ЗАГРУЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.

- При продолжительном ламинировании может присутствовать запах, вызванный нагревом корпуса ламинатора.

- МОДЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДОМАШНЕГО / ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если вам требуется ламинировать продолжительное время, рекомендуем обратить внимание на старшие модели линейки 4-х валовых ламинаторов ГЕЛЕОС серии ПРО и FGK.

Составные части аппарата

1. Слот загрузки
2. Слот выгрузки.
3. Рычаг «Разжим валов».
4. Кабель питания.
5. Переключатель:
 - ❄ Холодное ламинирование;
 - ○ Выкл;
 - 🔥 Горячее ламинирование.
6. Световая индикация:
Готов / Включен.

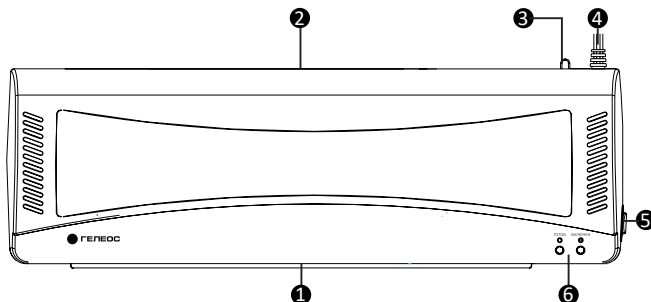

Технические характеристики

Формат:	A3
Максимальная толщина ламинирования, мм:	0,6
Толщина пленки, мкм:	75-150
Количество валов:	2
Температура, °C:	фиксированная
Время нагрева валов, мин:	3-5
Разжим валов:	да
Холодное ламинирование:	да
Индикатор готовности к работе:	да
Напряжение / частота:	АС 220В/50Гц

Использование

Установка ламинатора.

1. Установите ламинатор на горизонтальную устойчивую поверхность.
2. Обеспечьте ламинатору достаточное количество места спереди и сзади.
3. Подключите ламинатор в розетку, чтобы перевести в режим ожидания.

Важно!

- При работе с пакетными пленками разной толщины (разными температурными режимами) ламинирование рекомендуется начинать с самых тонких пакетных пленок.
- Между каждым ламинированием делайте паузу около 30 секунд, особенно при работе с пленками толщиной 125-150 мкм.
- Удаляйте скобы и скрепки с документа до начала ламинирования.
- Не ламинируйте пустую пленку.

Горячее ламинирование.

1. Установите переключатель в положение «Вкл» — валы начнут нагреваться.
2. При достижении рабочей температуры загорится индикатор «Готов».
3. Раскройте пакет пленки и разместите в нем ламинируемый материал так, чтобы по краям оставалось свободное расстояние в 3-10 мм для надежного запаивания.
4. Вставьте материал запаянной стороной пленки вперед, по центру загрузочного слота.
5. Заламинированный материал может быть горячим и излишне пластичен, обращайтесь с ним осторожно. Выложите его на ровную поверхность.

Рекомендации:

- Используйте пленку соответствующую размерам ламинируемого документа.
- Ламинируйте пленку только с заводской обрезкой. Ламинирование пленки с самостоятельной обрезкой может привести к замятию, поскольку при ламинировании клей может попасть на валы. Если вам требуется обрезать пленку по габаритам материала, делайте это после ламинирования. Не забывайте делать отступы между карточками в пленке, чтобы была возможность разрезать их, при этом сохранить запаянные края.
- Не ламинируйте документы, чувствительные к тепловому воздействию (фотографии, рентгеновские снимки и т.д.) в режимах высокой рабочей температуры, для них предусмотрен «Холодный режим» ламинирования и специальная пленка.

Холодное ламинирование.

- *По умолчанию система сразу готова к холодному ламинированию.*
- *Используйте специальную пленку для холодного ламинирования.*
- *Если горячее ламинирование происходит после холодного, начинайте работу, только по истечении полного остывания валов.*
1. Установите переключатель в положение «Холодное». Ламинатор сразу готов к работе.
 2. Совершите алгоритм действий из «Горячее ламинирование» в п.п. 3,4.

При замятии.

- * В случае, если в процессе ламинирования лист не выходит с задней стороны ламинатора, значит произошло замятие, либо его наматывание на валы, в этом случае сразу необходимо прервать процесс ламинирования, воспользовавшись функцией ABS извлечь материал из ламинатора.*
1. Потяните рычаг «Разжать валы» в сторону и удерживая его одной рукой, другой аккуратно извлеките материал.
- Возможные причины замятия:**
- При подаче пленка сместилась от центра;
 - Пленка подавалась в нерасправленном виде;
 - Толщина ламинируемого материала находится вне допустимого диапазона мкм;
 - Пленка подавалась «открытой» стороной вперед.
 - И др. нарушения правила эксплуатации.