

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи. Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.
2. Подождите пока оно впитается.
3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС МК160-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте целостность корпуса устройства и сетевого шнура.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Запрещается ремонтировать уничтожитель самостоятельно.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке.
- Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Переводите выключатель питания в положение «О» каждый раз при обслуживании устройства.

- Переводите выключатель питания в положение «О» каждый раз при извлечении рамки с пакетом для измельченного материала.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В ПРИЕМНЫЙ СЛОТ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЕГО.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Избегайте случайного попадания посторонних предметов в слот для резки.




Берегите волосы от попадания в слот для резки.



Продукт не предназначен для использования детьми.

Составные части аппарата

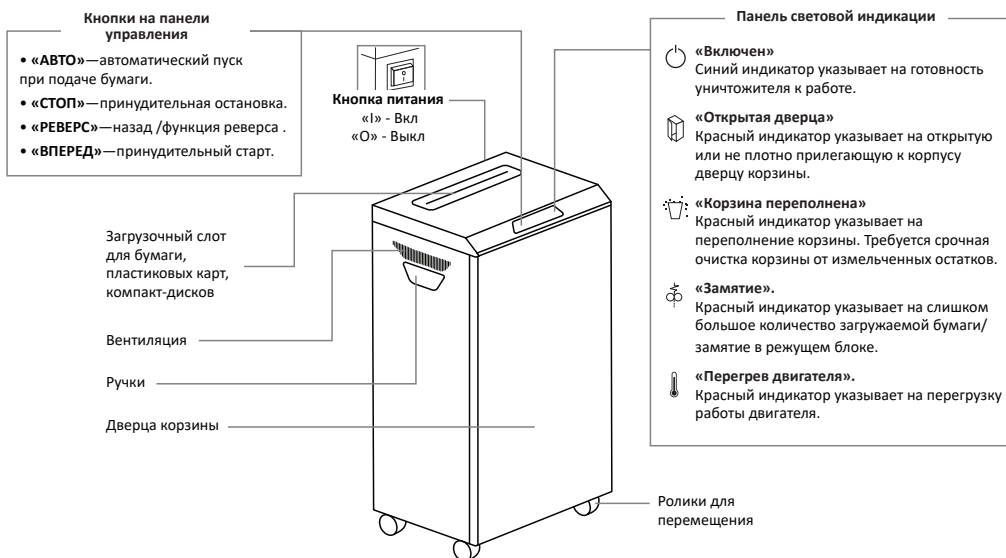

Технические характеристики

Тип:	Большой офис
Формат загрузочного слота:	A3
Уровень секретности по (DIN 66399) / (DIN-32757):	P-4 / 3
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ² :	27 // 26
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	16
Автостарт/автостоп:	да
Автореверс:	да
Объем корзины, л:	160
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 3,9 x 30
Рабочий цикл (работа/перерыв), мин:	60 / 15
Напряжение / частота:	АС 220-240В/50Гц

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ: зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

Использование уничтожителя - основные операции

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

1. Установите кнопку питания на отметку **«I/ВКЛ»**. Уничтожитель готов к работе.
2. Для автоматического начала работы, переведите уничтожитель в режим автостарта нажав на панели управления кнопку **«АВТО»**. Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. А после, автоматически остановится.
3. По окончании работы уничтожитель перейдет в режим ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ пластиковых карт, компакт-дисков:

1. Помещайте материалы по 1-ой штуке по центру в соответствующий загрузочный слот.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: *Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замятие.* Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав и удерживая кнопку **«РЕВЕРС»**. Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу.

Ситуация 2: Если материал был загружен неаккуратно или в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Нажмите **«СТОП»**, затем **«РЕВЕРС»**. Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ:

- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ **«O/ВЫКЛ»**.
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
- НАЖАТЬ КНОПКУ **«СТОП»**.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.

- Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы, сделайте перерыв.

Примечание: Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует незамедлительно выключить уничтожитель, на все время охлаждения двигателя. Рекомендуется не превышать время непрерывной работы, чтобы не доводить двигатель до перегрева.

- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины корзины, рекомендуется очистить ее, изначально **отключив уничтожитель от розетки**.

Примечание 1: Уничтожитель оснащен датчиком заполнения корзины. Если во время процесса измельчения, корзина заполнилась и уничтожитель остановился — выключите его, **переведите кнопку питания в положение «O/ВЫКЛ»**, и **отключите от розетки**. Очистите корзину, после продолжите работу.

Примечание 2: Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.