

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Используйте пленку соответствующую размерам ламинируемого документа.
- В случае, если пакетная пленка больше, чем ламинируемый материал, можно ее обрезать, но только после ламинирования, в ином случае клеевой слой может попасть на валы ламинатора и вызвать замятие.
- Ламинирование чувствительных к тепловому воздействию материалов, таких как кассовые чеки, рентгеновские снимки и др., необходимо производить только в режиме холодного ламинирования. Работа с таким видом документов в режиме горячего ламинирования может привести к их порче, без возможности восстановления.

Уход и обслуживание

Для обеспечения и поддержания качественной работы ламинатора, необходимо периодически очищать валы. Своевременная чистка поможет избежать накопления грязи и клеекого вещества на резиновых валах.

Чистка валов:

Возьмите бумагу соответствующего формата (А6, А4 или А3) в зависимости от аппарата, сложите ее пополам по длинной стороне и поместите в слот загрузки. Клей, который был на валах останется на бумаге. Если одного раза для очистки будет недостаточно — повторите процедуру.

Чистка корпуса ламинатора:

Предварительно отключите устройство от розетки и дайте остыть. Для очищения используйте только сухую мягкую ткань. *Не используйте растворители и легковоспламеняемые вещества.*

Качество заламинированного материала зависит от соблюдения всех условий и рекомендаций.



Не пытайтесь ремонтировать ламинатор самостоятельно. Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервис-центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации техники гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Неправильная утилизация электрических приборов может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пакетный ламинатор

ГЕЛЕОС ЛМ А3 Эксперт

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЛАМИНАТОРА ГЕЛЕОС!

ВАЖНО! Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием


- Перед подключением ламинатора к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Ламинатор должен быть подключен к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать ламинатор к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Перед подключением удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Не используйте неисправный аппарат, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.

- Ламинатор должен эксплуатироваться только в помещении.
- Устанавливайте ламинатор рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте ламинатор возле источников воды и тепла.
- Не работайте с ламинатором мокрыми руками.

- Никогда не используйте другие материалы для ламинирования, кроме пакетных пленок, предназначенных для этого ламинатора. А также слишком тонкие материалы (например, факсовая бумага, которая тоньше, чем 30 мкр.) или слишком мягкие материалы. Их нельзя загружать в ламинатор, так как это может вызвать замятие и его поломку.
- Между каждым ламинированием делайте паузу в несколько секунд.
- В случае попадания посторонних предметов в слот, воспользуйтесь режимом Назад/Реверс или экстренным отключением ламинатора из розетки.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ОТ РОЗЕТКИ НА ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ЗАГРУЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.

Составные части аппарата

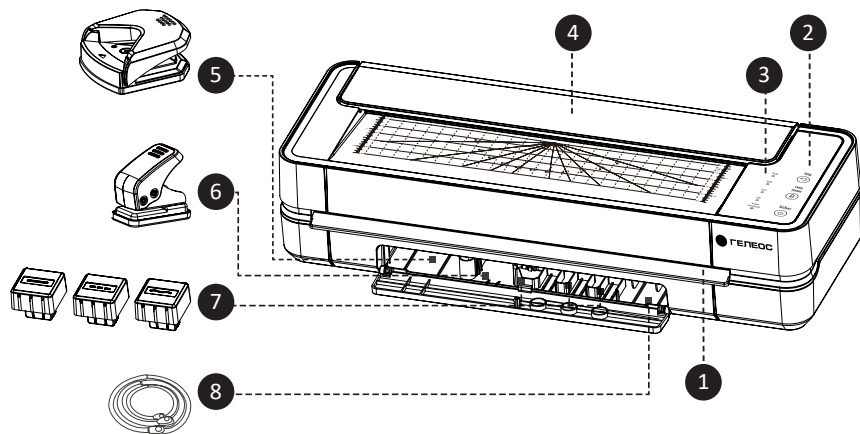

- | | |
|--|--|
| 1. Слот загрузки. | 5. Обрезчик углов. |
| 2. Панель управления: | 6. Дырокол. |
| -Назад; -Смена режима; -Вкл/Выкл | 7. Комплект ножей для резака: |
| 3. Световая индикация температурного режима. | (ровный рез, волнистый рез, перфорация). |
| 4. Резак для бумаги. | 8. Кольца для переплета. |

Технические характеристики

Формат:	A3
Максимальная толщина ламинирования, мм:	0.6
Толщина пленки, мкм:	60-250
Количество валов:	4
Температура, °C:	фиксированная
Время нагрева валов, мин:	1-1.5
Функция фольгирования:	да
Холодное ламинирование:	да
Индикатор готовности к работе:	да
Напряжение / частота:	AC 220В/60Гц

Скорость ламинирования, мм/мин:

Режим:	Скорость в режиме:
Холодное	750
60/80	950
100/125	600
150/175	450
200/250	350

Использование

Установка ламинатора.

1. Установите ламинатор на горизонтальную устойчивую поверхность.
2. Обеспечьте ламинатору достаточное количество места спереди и сзади.
3. Подключите ламинатор в розетку, затем нажмите на кнопку питания для запуска ламинатора.

Горячее ламинирование.

1. Нажмите на кнопку «Вкл» на сенсорной панели и выберите нужный температурный режим — валы начнут нагреваться.
2. При достижении рабочей температуры индикатор выбранного режима загорится зеленым светом.
3. Разместите ламинируемый материал в пакетную пленку подходящей толщины (мкм) так, чтобы по краям оставалось свободное расстояние в 3-5 мм для надежного запаивания.
4. Вставьте материал запаянной стороной пленки вперед, по центру загрузочного слота.
5. Заламинированный материал может быть горячим и излишне пластичен, обращайтесь с ним осторожно.

Холодное ламинирование.

*Используйте специальную пленку для холодного ламинирования.
*Если горячее ламинирование происходит после холодного, начинайте работу, только по истечении полного остывания валов.

1. Выберите режим «Холодное ламинирование». Ламинатор сразу готов к работе.
2. Совершите алгоритм действий из «Горячее ламинирование» в п.п. 3,4.

Окончание работы.

По окончании работы необходимо выключить ламинатор, нажав кнопку «Вкл/Выкл». После выключения, ламинатор некоторое время продолжает вращать валы для равномерного охлаждения.
Не рекомендуется отключать оборудование от электросети до полной остановки валов.

При замятии.

* При возникновении замятия или другой необходимости извлечь материал из ламинатора, воспользуйтесь функцией обратного хода валов (кнопка «Назад»).

1. Нажмите кнопку «Назад», пакет с пленкой начнет выходить из слота загрузки. Можно аккуратно потянуть за материал, чтобы избежать замятия в обратном направлении.

Возможные причины замятия:

- При подаче пленка сместилась от центра;
- Пленка подавалась пустой;
- Пленка подавалась в нерасправленном виде;
- Толщина ламинируемого материала находится вне допустимого диапазона мкм;
- Пленка подавалась «открытой» стороной вперед.