

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

- УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «О» («ВЫКЛ»);
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты, компакт-диск.

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя рекомендуется смазывать ножи не реже, **чем 1 раз в 15 дней** (при интенсивной эксплуатации). Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ

с использованием фирменного масла ГЕЛЕОС:



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите, пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.



Не наносите масло на ножи уничтожителя во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП 15-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети проверьте соответствие напряжения и частоты значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.

- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т. Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ НА АППАРАТЕ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Продукт не предназначен для использования детьми.




Не пытайтесь ремонтировать уничтожитель самостоятельно.



Если уничтожитель не используется в течение длительного времени, переведите его в режим "ВЫКЛ".

Составные части уничтожителя

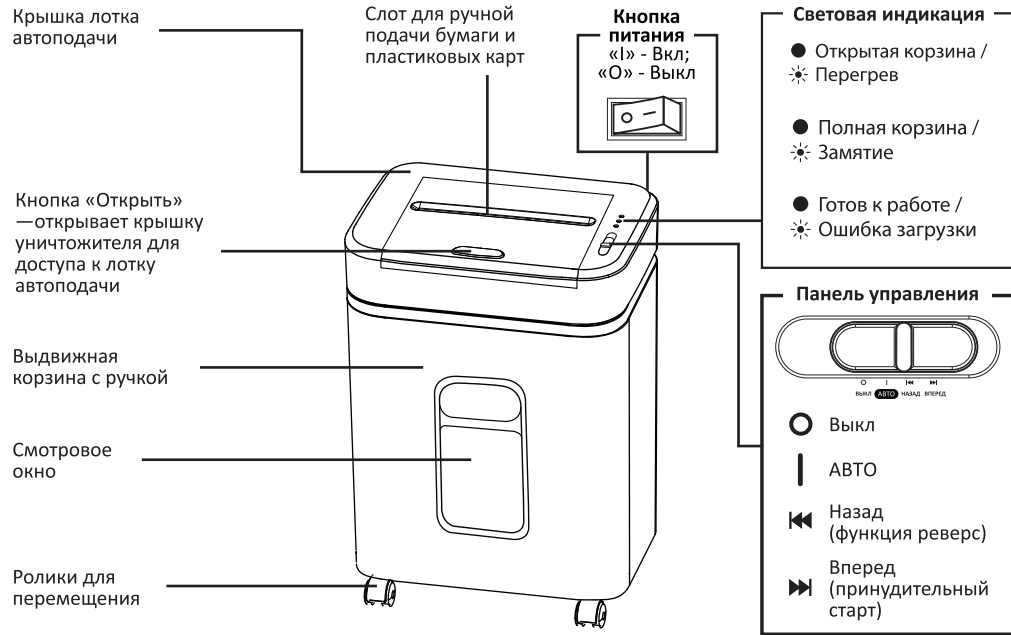

Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ	
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-4
Автостарт / автостоп:	да
Реверс:	да
Объем приемной корзины, л:	15
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 3,9 x 12
Напряжение:	АС220-240В 50/60Гц
Время непрерывной работы в ручном режиме / автоматическом режиме, мин.:	10 / 30
СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ²	11 // 10
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	7
Уничтожаемые материалы:	
Ширина загрузочного слота, мм:	220
ЛОТОК АВТОПОДАЧИ	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ²	120 // 110
Уничтожаемые материалы:	До 10-ти листов скрепленных скобой

Использование уничтожителя

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение «Вкл».
2. На панели управления установите переключатель в положение «Авто». Теперь уничтожитель автоматически начнет измельчение при подаче бумаги в слот. Затем автоматически остановится.
3. Вставьте листы для уничтожения в слот загрузки, соблюдая все меры предосторожности.

• Для уничтожения пластиковых карт – загружайте их по одному в соответствующий слот по центру.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замятие.

Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, установив переключатель в положение Назад «». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за листы сверху. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу.

Если замятие произошло в режиме автоподачи, откройте крышку и устраните затор.

Ситуация 2: Если материал был загружен неаккуратно или в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса, установив переключатель в положение Назад «». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Открытая корзина / Перегрев светится красным:

Сигнал указывает на *открытую* корзину для сборки измельченного материала/*открытую* крышку лотка автоподачи. *Перед началом работы проверяйте правильность установки и плотность прилегания краев корзины/крышки лотка автоподачи к корпусу уничтожителя.*

Открытая корзина / Перегрев мигает красным:

Сигнал указывает на сверхмаксимальную непрерывную работу уничтожителя. *Рекомендуется не превышать время непрерывной работы. После продолжительной эксплуатации сделайте перерыв*, чтобы температура внутри двигателя нормализовалась.

Полная корзина / Замятие светится красным:

Сигнал указывает на переполнение корзины. Очистите корзину, чтобы продолжить работу. *Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Старайтесь чаще/заранее очищать корзину. Перед очисткой корзины отключайте уничтожитель от сети питания.*

Полная корзина / Замятие мигает красным:

Сигнал указывает на перегрузку/замятие. Используйте режим «Реверс», чтобы уменьшить кол-во загружаемого материала. Или очистите режущий механизм от замятия. *Рекомендуется не загружать максимальное кол-во листов каждый раз, это продлит срок службы уничтожителя.*

Готов к работе / Ошибка загрузки светится зеленым:

Уничтожитель в автоматическом режиме, готов к работе.

Готов к работе / Ошибка загрузки мигает зеленым:

Сигнал обозначает, что бумага не может быть захвачена автоподатчиками. Откройте лоток автоподачи, чтобы убедиться, что бумаги расположены в соответствии с требованиями.