

Анализ неисправностей и устранение неполадок

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Трудно опускается рычаг перфорации.	В окне перфорации произошло замятие; имеется посторонний предмет; количество листов пробивки за раз превышено.	Устраните препятствие; Уменьшите количество листов.
Неравномерная перфорация отверстий.	Края бумаги в стопке не совпадают; в окне перфорации произошло замятие или застрял мусор; количество листов пробивки за раз превышено.	Выньте бумагу, выровняйте края и аккуратно поместите ее обратно в окно перфорации; Устраните препятствие; Уменьшите количество листов.
Неполное пробивание блока бумаги.	Количество листов пробивки за раз превышено; лоток для сбора бумажных частиц переполнен, посторонний предмет в окне или в бумажном блоке.	Уменьшите количество листов; Убедитесь, что лоток для сбора бумажных частиц очищен; Проверьте окно перфорации и бумажный блок на предмет посторонних частиц.
Бумажный блок не до конца вставляется в слот перфорации или трудно вынимается.	Загиб краев; количество листов пробивки за раз превышено; рычаг перфорации находится не в исходном положении.	Расправьте бумагу; Уменьшите количество листов; Установите рычаг перфорации в исходное положение "Вверх".

Уход и обслуживание

- Очищайте корпус мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачивать мыльным раствором.
- Не используйте химически активные моющие средства и растворители.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь переплетчика.
- Регулярно очищайте лоток для сбора бумажных частиц.
- Ни в коем случае не ремонтируйте переплетчик самостоятельно.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется. Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия

При правильной эксплуатации техники гарантия в течение 1 года с даты покупки. Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация

Неправильная утилизация электрических приборов может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды. Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по утилизации отслужившей техники.

Инструкция по эксплуатации

Механический переплетчик на пластиковую пружину с функцией дырокола

ГЕЛЕОС БП-4


Благодарим Вас за покупку переплетчика ГЕЛЕОС!

ВАЖНО! Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием:

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее для дальнейшего использования.
- Постоянная работа переплетчика на пределе возможностей, пробивая максимальное кол-во (4) листов, может привести к повышенным нагрузкам на переплетчик, требует увеличенных мышечных усилий от оператора и снижает технический ресурс аппарата.
- Никогда не превышайте указанную максимальную производительность.
- Поверхность, на которой стоит переплетчик, особенно при пробивке максимального кол-ва листов, должна быть ровной, устойчивой и не перекашиваться от нагрузок. Искривление поверхности может привести к заклиниванию пуансона в отверстиях матрицы переплетчика.
- Не пытайтесь пробивать картон, пластик или другие плотные материалы, не предназначенные для этой модели.
- Перед перфорацией бумаги удаляйте скобы, скрепки и другие металлические предметы.

Составные части

1. Рабочий рычаг перфорации/дырокола.
2. Гребенка.
3. Упор для бумаги / ограничитель формата.
4. Переплетный механизм.
5. Окно перфорации.
6. Окно дырокола.
7. Лотки для сбора бумажных частиц (два снизу).
8. Рабочий стол.
9. Фиксатор раскрытия пружины (4 положения).

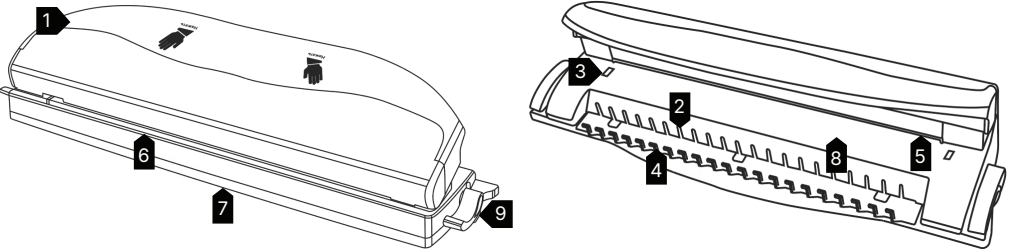

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Формат:	A4, A5 и меньше
Упор для бумаги/ ограничитель формата:	есть
ПЕРФОРАЦИЯ	
Вид перфорации:	механический
Форма отверстия перфорации:	прямоугольная
Макс. количество листов для перфорации:	4
Количество пробиваемых отверстий:	21
ПЕРЕПЛЕТ	
Вид переплета:	на пластиковую пружину
Макс. объем переплетаемого блока листов (80 г/м²):	50
Макс. диаметр пружин, мм:	12
Шаг пружины:	9/16
ДЫРОКОЛ	
Вид дырокола:	механический
Форма отверстия:	круглая
Макс. кол-во листов для дырокола:	8
Кол-во пробиваемых отверстий:	4

Соответствие диаметра пластиковой пружины для переплета, толщине переплетаемого блока:


ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ, ММ	ТОЛЩИНА ДОКУМЕНТА, КОЛ-ВО ЛИСТОВ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕЦ
6	12	21
8	20	21
10	35	21
12	50	21

Эксплуатация


НАСТРОЙКА:

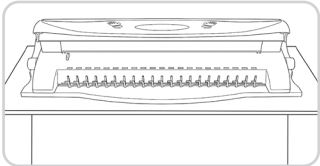

1. Всегда устанавливайте аппарат на устойчивую поверхность.

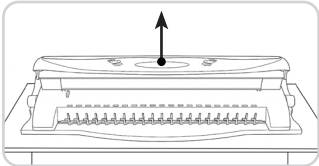

2. Убедитесь, что рабочий рычаг находится в исходном положении "Вверх".

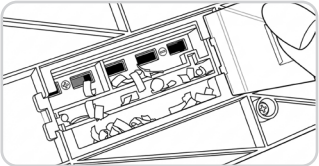


3. Убедитесь, что лотки для бумажных частиц пусты и плотно закрыты.


ПЕРФОРАЦИЯ / ДЫРОКОЛ:



1. Перед первым применением используйте черновые листы, так как на ножах может находиться техническое масло.

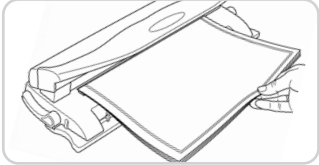


2. Поместите документы на рабочий стол и продвиньте в окно перфорации.

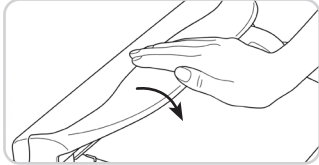


3. Чтобы пробить отверстия, опустите рабочий рычаг вниз до упора, затем верните назад, в исходное положение.

Для использования функции дырокола: сделайте все те же шаги из пунктов перфорации 1-3, только через окно дырокола.

ПЕРЕПЛЕТ:

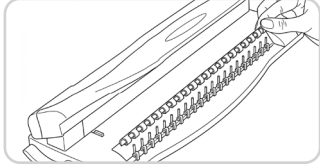


1. Выберите пружину подходящего диаметра. Поместите ее на гребенку зубцами вверх.

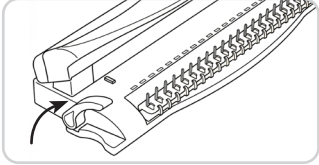


2. Поднимите фиксатор, чтобы раскрыть пружину.




3. Выровняйте перфорированные листы и вставьте в открытую пружину. Начните с передней обложки документа.

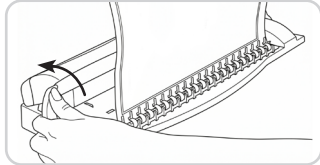

4. Опустите фиксатор в исходное положение, чтобы закрыть пружину.

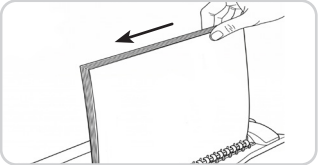

5. Сдвиньте переплетенную брошюру влево, чтобы освободить пружину от крючков гребенки, и поднимите её вверх.

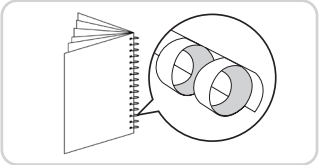

6. В любое время можно добавить листы или удалить лишние, открыв и снова закрыв пружину, как описано выше.