

Технические характеристики

Модель:	РСА4-1	РСА3-2
Тип лезвия:	сабельный	
Длина реза:	300	460
Прижим:	нет	механический
Максимальное кол-во разрезаемых листов 70г/м² // 80г/м²:	12 // 10-11	
Рекомендуемое кол-во разрезаемых листов 70г/м² // 80г/м²:	5-7	
Упор для края бумаги:	есть	
Материал основания:	металл	

Обращаем внимание

Подвижный нож резака имеет технологический изгиб, необходимый для оптимального поджатия ножа к станине в точке реза.

Гарантия



При правильной эксплуатации оборудования гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Неправильная утилизация любой техники может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившую технику в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

Сабельный резак

ГЕЛЕОС РСА4-1/ РСА3-2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Сабельный резак — это удобный инструмент для точного и быстрого разрезания бумаги. Следуйте этой инструкции, чтобы безопасно и эффективно использовать устройство.

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием


- Всегда устанавливайте устройство на устойчивую поверхность, чтобы избежать переворачивания.
- Когда резак не используется, он должен находиться в горизонтальном положении, а лезвие ножа должно быть опущено вниз и зафиксированно.
- Во время работы будьте внимательны к положению своих рук, избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
- Использование количества бумаги сверх допустимого может привести к необратимому повреждению резака.
- Изделие предназначено для резки бумаги. Не используйте его для других целей.
- Не переносите резак, держась за нож или его рукоять. При переносе резака зафиксируйте нож с помощью фиксатора и держите его только за его основание в горизонтальном положении.
- Прежде чем помещать бумагу на резак, снимайте с неё зажимы и скрепки.
- Не подвергайте устройство воздействию любых жидкостей и влаги.
- Данное изделие не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными возможностями. Не оставляйте резак без присмотра.
- Не пытайтесь вытащить замятые обрезки острым предметом или ремонтировать резак самостоятельно, так как можно получить травму или повредить изделие.
- Для увеличения срока службы сабельного резака соблюдайте рекомендованное количество листов для резки.

Составные части аппарата

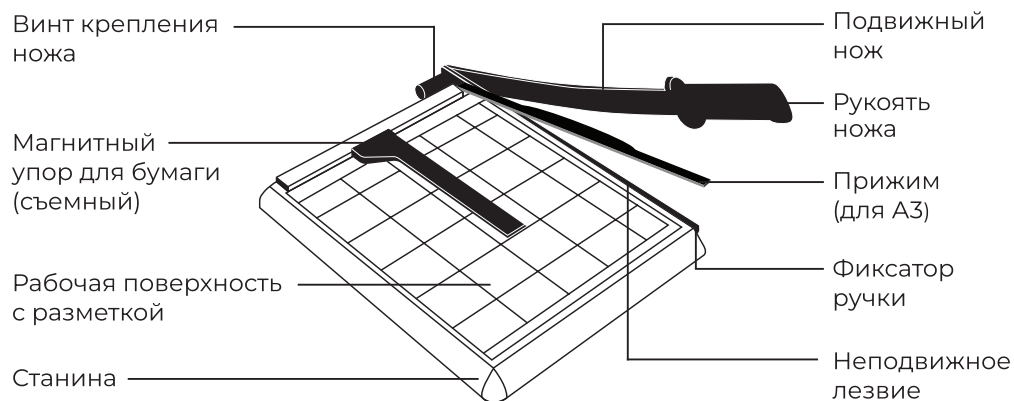

Использование резака

Установка рукоятки:

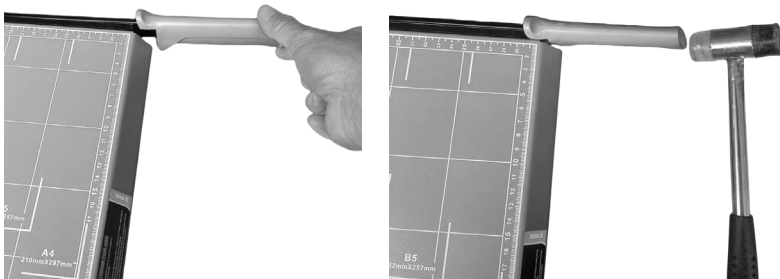

1. Достаньте рукоять ножа из коробки и наденьте на подвижный нож.
2. Слегка постучите по рукоятке твердым предметом, чтобы закрепить ее, продвинув на 1-2 см.
3. Проверьте возможность фиксации подвижного ножа с помощью пластмассовой рукояти.

Резка бумаги:

1. Установите резак на твердую устойчивую поверхность.
2. Поднимите нож, предварительно сняв его с фиксатора (отведите нож вправо и поднимите вверх).

3. Расположите материал для нарезки на рабочей поверхности резака.

*** Примечание:** Используйте упор для бумаги, чтобы зафиксировать границу реза и ориентируйтесь по разметке рабочего стола. При необходимости используйте линейку.

*** Примечание:** Обычно ножи защищены смазочным материалом, который при первой работе может испачкать документы — рекомендуется предварительно выполнить несколько пробных разрезов.

4. Для ровного реза: плотно прижмите левую верхнюю часть бумаги, чтобы не пошла "волна", а правой рукой плавно, но уверенно, опустите нож.

*** Примечание:** Опуская подвижный нож, слегка ведите его влево, чтобы обеспечить плотное прилегание к режущей кромке неподвижного ножа.

*** Примечание:** При опускании ножа следите чтобы руки не попали на линию реза.

5. Доведите нож до упора фиксатора в рабочую поверхность.
6. Готово!



Хранение:

1. После завершения резки, зафиксируйте нож фиксатором ручки.

*** Примечание:** Храните резак в сухом и недоступном для детей месте.

Обслуживание

Рекомендуется периодически смазывать нож с помощью ветоши, пропитанной машинным маслом. Эта обработка препятствует появлению ржавчины.

Категорически запрещается использование растворителей и воды.



Сервисные работы, связанные с разбором резака, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru